

# VORGEHEN BEIM KOPPELN DER FERNBEDIENUNG UND DES SENDERS

**Motorisierte Pergola Ombréa**

**Motorisierte Pergola Chalet-Jardin**

**Ombréa®**  
Pergolas Bioclimatiques


**chalet-jardin**

# VORGEHEN BEIM KOPPELN DER FERNBEDIENUNG UND DES SENDERS

- Führen Sie alle Anschlüsse der verschiedenen elektrischen Komponenten durch:
  - Motor
  - Sender/Steuerung
  - Transformator
- Die Hauptlamelle muss installiert sein
- Wenn Ihr Modell der motorisierten Pergola auch die LED-Beleuchtung umfasst, schließen Sie auch die LED an den Sender an



**NOCH NICHT AN DEN STROM ANSCHLIESSEN**

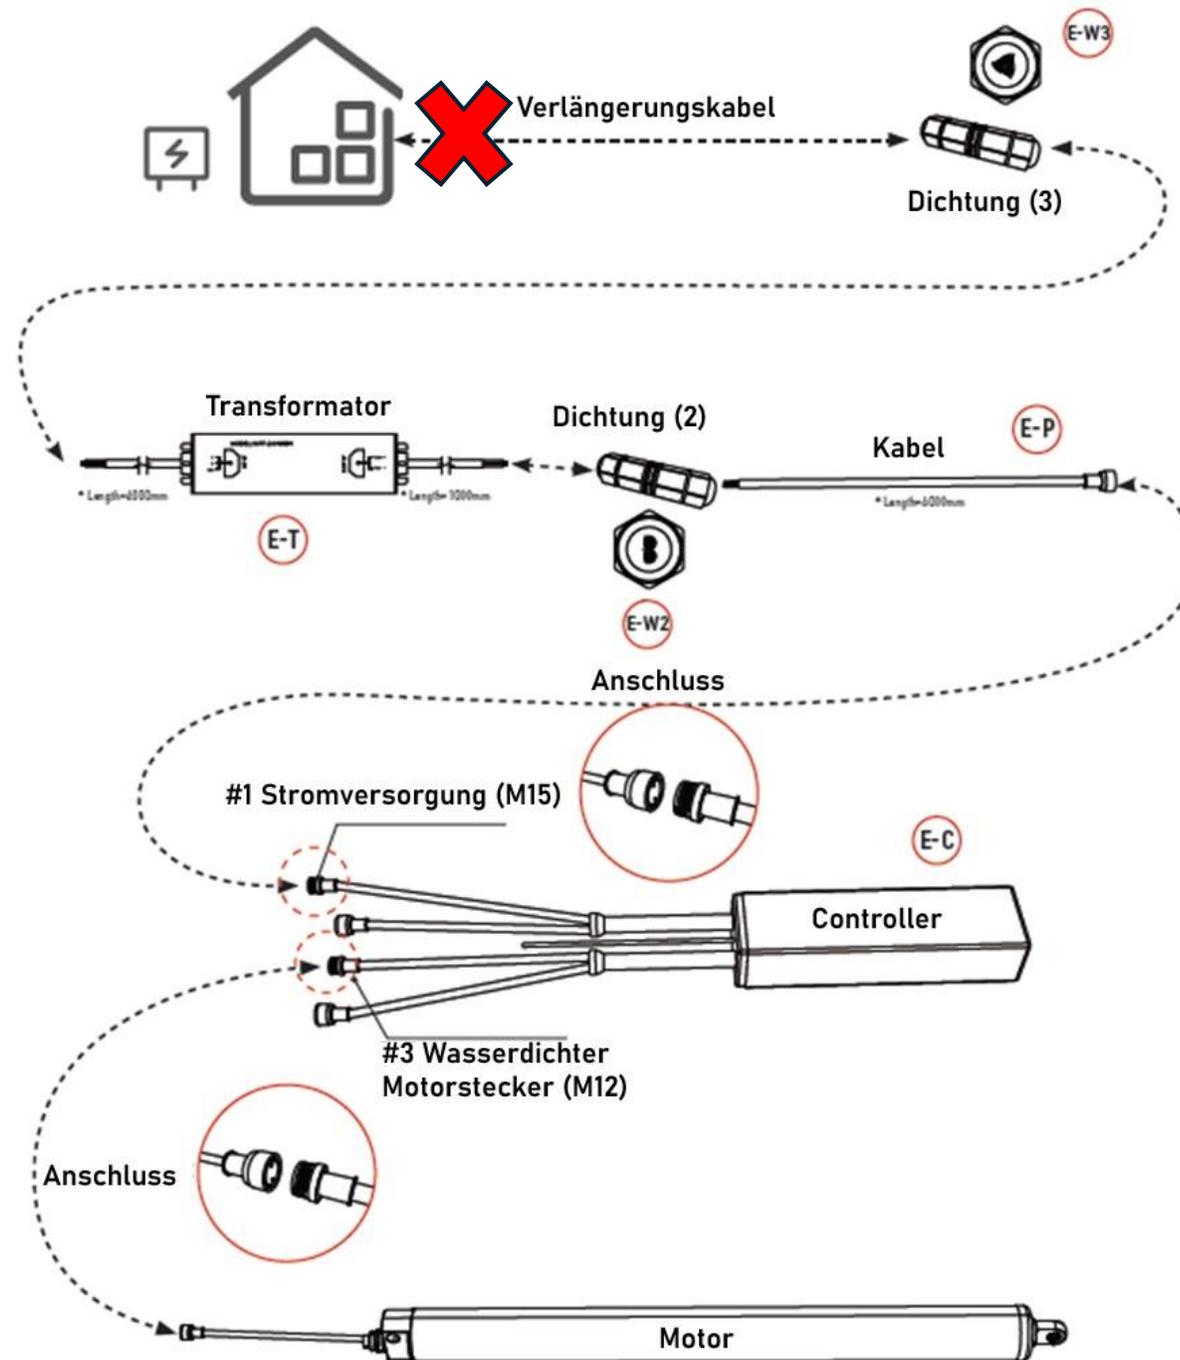

# VORGEHEN BEIM KOPPELN DER FERNBEDIENUNG UND DES SENDERS

- Um die Funkverbindung zwischen dem Sender und der Fernbedienung für das erste Pairing zu erleichtern, entfernen Sie den Sender und seine Antenne aus dem Inneren des Balkenprofils. **(Bild 1)**
- Drücken Sie 5 Sekunden lang die Auf-Taste (^) der Fernbedienung, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet **(Bild 2 und 3)**
- **DEN KNOPF NICHT LOSLASSEN**




# VORGEHEN BEIM KOPPELN DER FERNBEDIENUNG UND DES SENDERS

- **DEN KNOPF NICHT  
LOSLASSEN**
- Ohne den Knopf loszulassen, schließen Sie das Netzkabel an die 220V-Steckdose an.
- Der Anschluss muss erfolgen, sobald die blaue LED dauerhaft leuchtet.
- Der Motor führt eine leichte Vorwärts-Rückwärts-Bewegung der Hauptlamelle aus.
- Testen Sie die Bewegung der Lamelle über den gesamten Laufweg.
- Testen Sie die LED-Beleuchtung, falls Ihre Pergola damit ausgestattet ist.



# FUNKTIONSTESTS

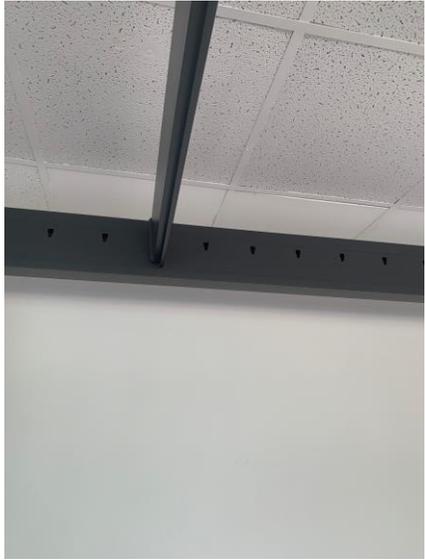


Test des Auf-Tasters (^) Damit die Lamelle ihre Bewegung ausführt



Test des Stopp-Tasters (□) Damit die Lamelle ihre Bewegung stoppt

# FUNKTIONSTESTS

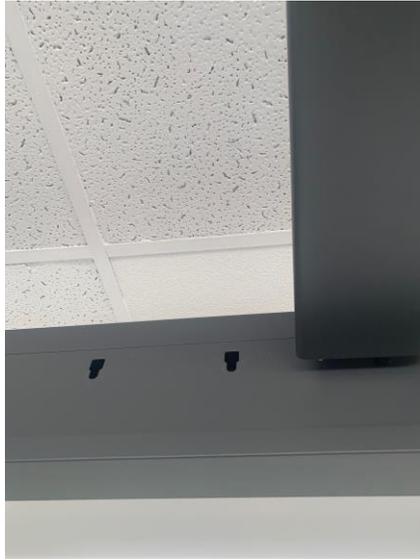

Test des Ab-Tasters (v) Damit die Lamelle ihre Bewegung ausführt, um in die flache Position zurückzukehren



Test des Beleuchtungstasters (☉)  
Ein- und Ausschalten

**ACHTUNG, FARBÄNDERUNGEN  
UND -SEQUENZEN WERDEN MIT  
DER APP DURCHGEFÜHRT.  
(Siehe Benutzerhandbuch)**